


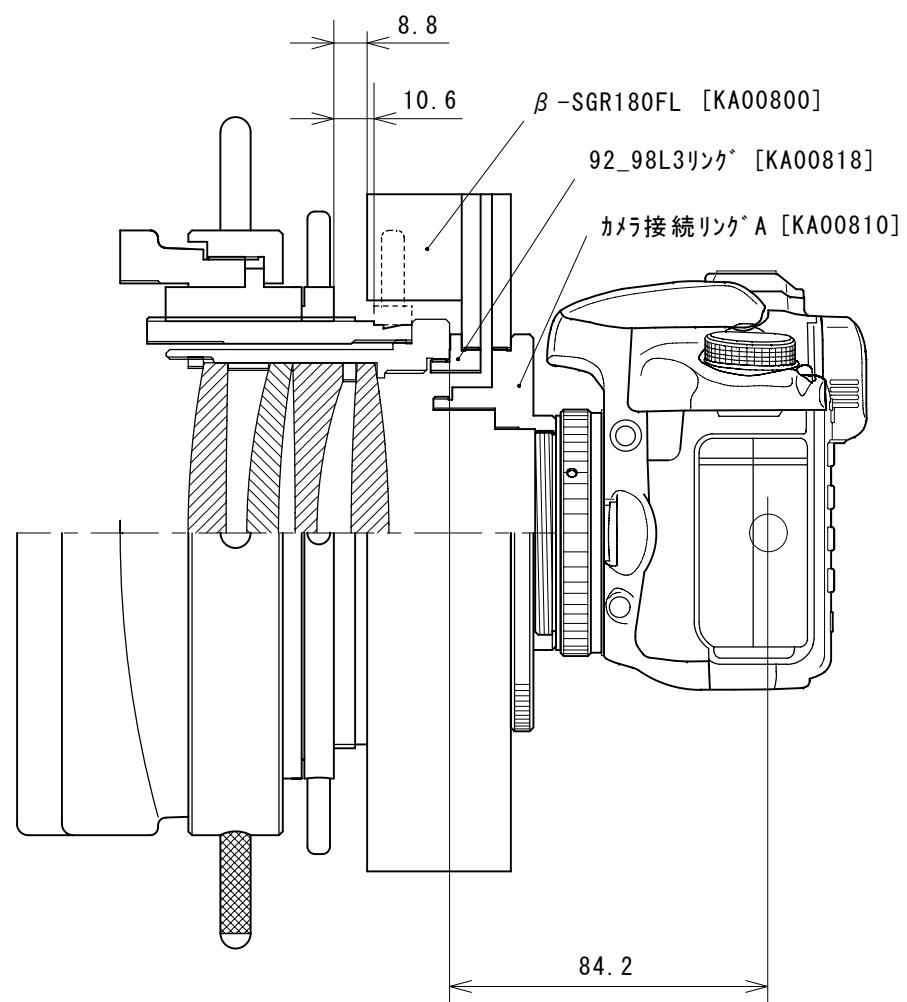

電動フォーカサーを取り付けるには、ドーナツから目盛環、ノブを外す必要があります。

ε -250C 180FL (縮尺=1/2)

(株) 高橋製作所 2010/05/13