


FSQ-85EDP


β -SGR180FLシステムチャート

◆ レデューサーCR0.73×使用時

◆ フラットナー1.01×使用時

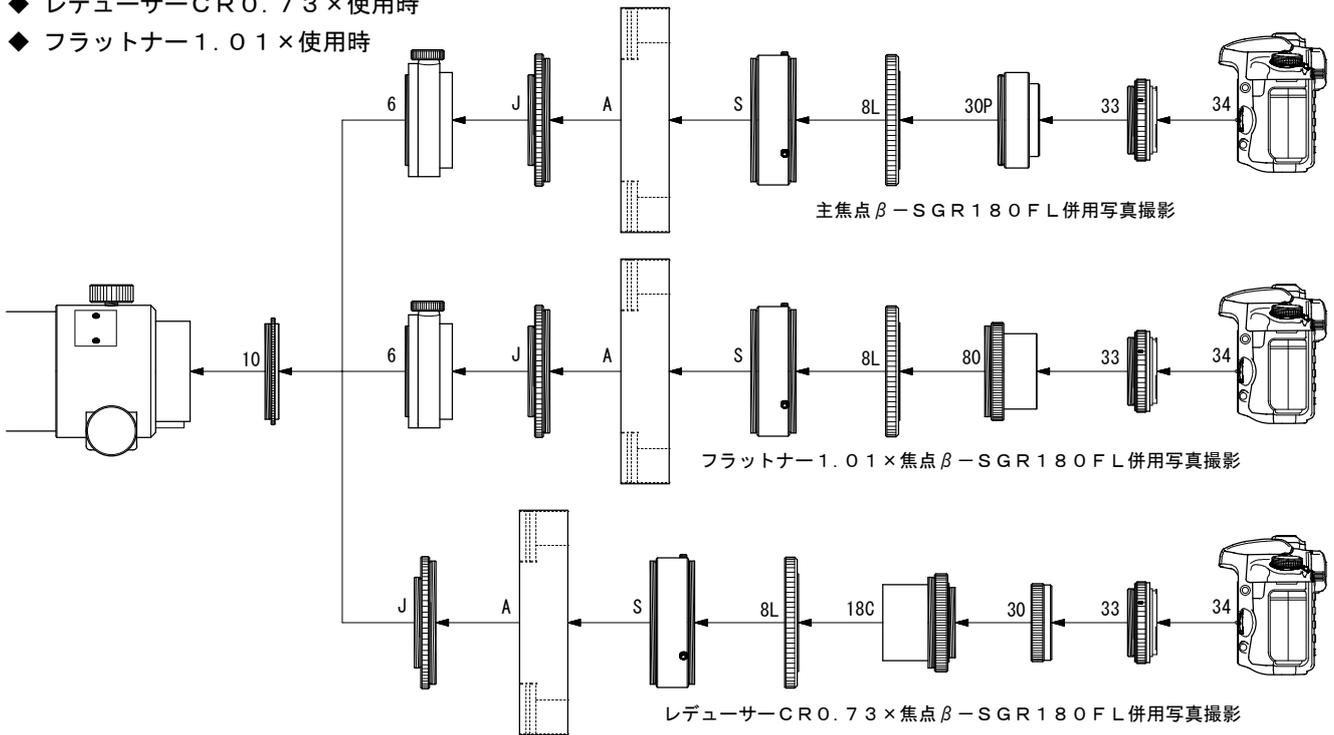

◆ レデューサーQE0.73×使用時

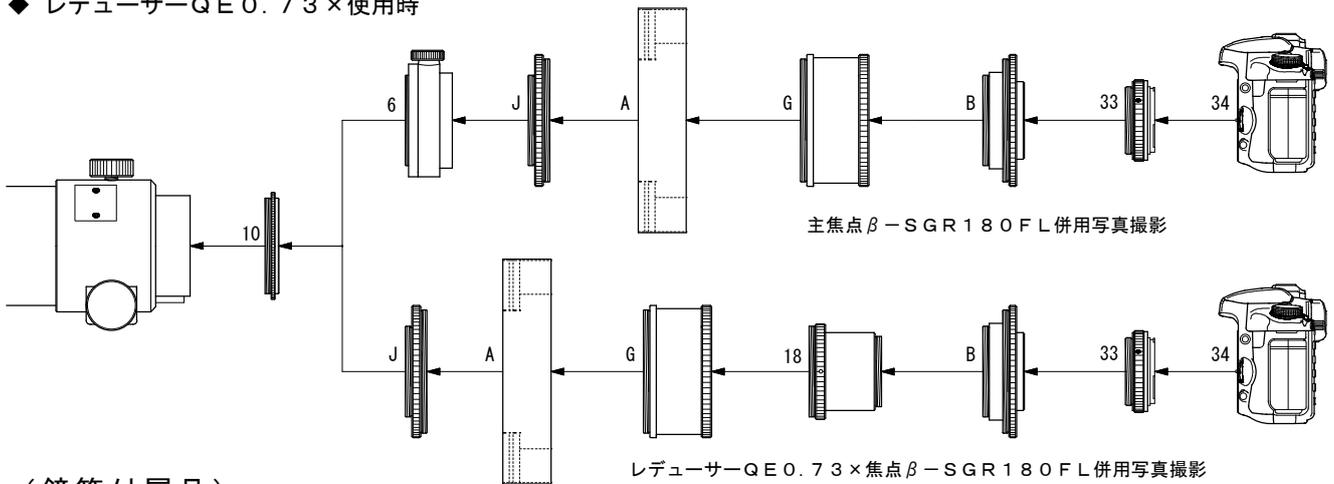

(鏡筒付属品)

- 6. カメラ回転装置 (TSA-102) [KA23200]
- 10. 接眼アダプター接続環 (FSQ-85ED) [KP37001]
- 30P. CA-35 (TSA-102) [KA23201]

(オプション部品)

- 8L. 2種アダプター (FSQ-130ED) [KP38003]
- 18. レデューサーQE0.73× [KA36580]
- 18C. レデューサーCR0.73× [KA82580]
- 30. CA-35 (SKY90) [KA35201]
- 33. カメラマウントDX-WR (EOS) [KA01251]
カメラマウントDX-WR (Nikon) [KA01255]
- 34. デジタル一眼レフカメラ (Canon-EOS, Nikon)
- 80. フラットナー1.01× (FSQ-85ED) [KA28582]

- A. β -SGR180FL [KA00800]
- B. カメラ接続リングA [KA00810]
- G. 98_98L52リング [KA00815]
- J. 72_98L7リング [KA00817]
- S. 98_98L25.5リング [KA00825]

* No. 6, 10, 30Pは、鏡筒付属品です。
* No. 34 デジタル一眼レフカメラは、機種によって取り付けられない場合があります。
また、Canon-EOS、Nikon以外のカメラの使用については、弊社へお問い合わせ下さい。