


ε-180ED ヘリコイド


β-SGR接続図

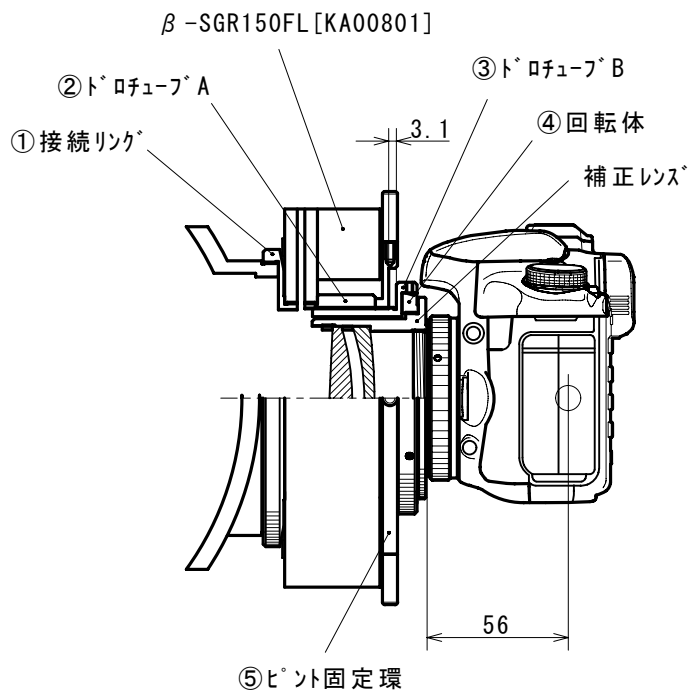

ヘリコイド部品構成

β-SGR150 ε-180ヘリコイド [KA00805]

- ① 接続リング
- ② トモチューブ A
- ③ トモチューブ B
- ④ 回転体
- ⑤ ピント固定環

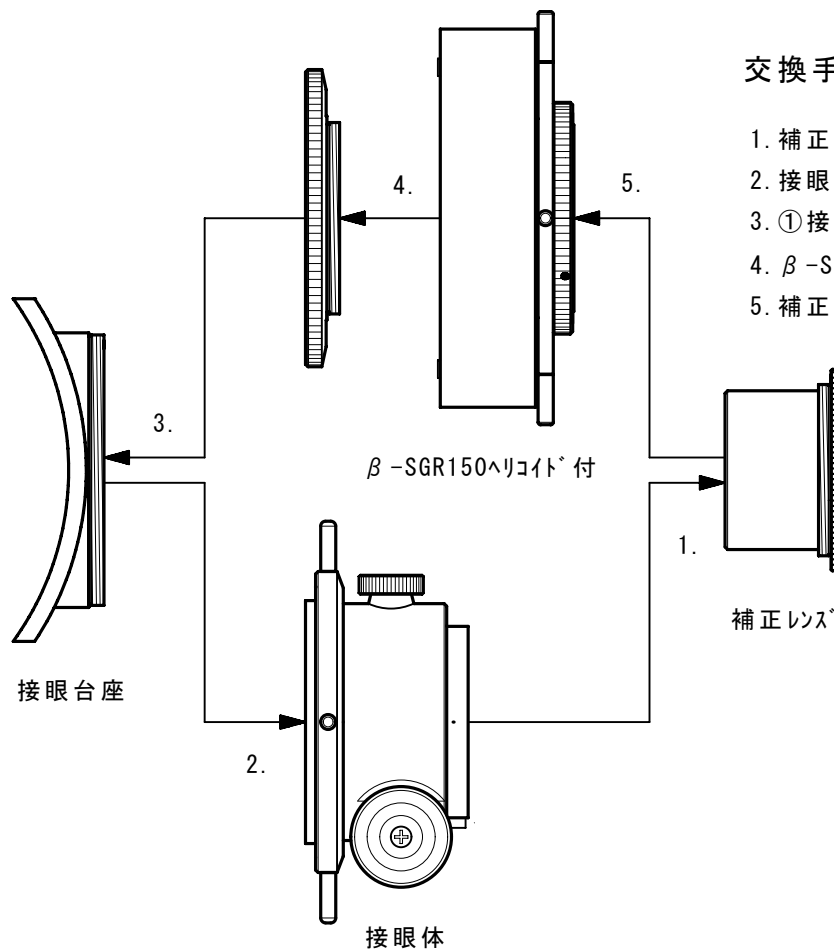

交換手順

1. 補正レンズをトモチューブから外す
2. 接眼体を回転固定リングを回して台座から外す
3. ①接続リングを接眼台座に取り付ける
4. β-SGR150を取り付ける
5. 補正レンズを取り付ける